

## Checklist

### Benodigde gereedschappen



Formido Bouwmarkten B.V., Nijkerk.  
Uitgave nr. 32-2003 Schuifdeursystemen.  
De inhoud van deze KlusZo is met zorg samengesteld. Er kunnen zich echter wijzigingen voordoen in producten en technieken. Gebruik deze KlusZo daarom als algemene handleiding en lees altijd eerst de instructie en/of handleiding voordat u aan de slag gaat. Deze KlusZo is gedrukt op chloorvrij papier.

# Formido KLUSZO

Nummer 32  
Art.nr.



In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als schuifdeuren gaat plaatsen. We vertellen u wat u met schuifdeuren kunt doen, welke systemen er zijn, hoe u ze monteert en hoe u het kastinterieur samenstelt.

Op de achterpagina van deze KlusZo staat een checklist zodat u weet wat u allemaal nodig heeft voor deze klus.

Mocht u na het lezen van deze KlusZo nog vragen hebben over schuifdeursystemen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de servicebalie in onze winkel. Onze medewerkers zullen u graag verder helpen.

Omdat je huis nooit af is. **Formido**  
BOUWMARKTEN

## Schuifdeur- systemen

## Schuifdeuren

### Ruimte bespaarders




Bij Formido heeft u ruime keuze uit schuifdeursystemen van het merk Acme. Schuifdeuren kunnen overal in huis bijzonder handig zijn. Vooral als u de ruimte optimaal wilt benutten. De ruimte voor de draaicirkel van 'gewone' deuren is immers niet nodig. In een slaapkamer bijvoorbeeld kunt u zo veel ruimte winnen; het looppad tussen bed en kastenwand hoeft met een schuifstelsel niet breed te zijn. Maar ook in andere kamers komt wat extra ruimte soms goed van pas. Denk eens aan een kinderkamer, logeerkamer, overloop, hal, woonkamer of de keuken. Verder zijn schuifdeuren ook zeer geschikt om loze ruimtes onder een schuin dak in praktische bergruimte om te toveren.

### Diverse uitvoeringen

U kunt kiezen uit deurplaten in veel kleuren en uitvoeringen, bijvoorbeeld in uni, met structuur, of in houtnerf. Wilt u een speels effect, kies dan een combinatie van deuren in verschillende kleuren of gekleurd glas. Een bijzonder effect krijgt u met een spiegeldeur. In de slaapkamer werkt dit vaak heel goed. De ruimte lijkt er groter door en u heeft een handige, lange kleedspiegel. Formido heeft spiegeldeuren in zilver of diverse decoratieve uitvoeringen o.a. brons, grijs en blauw. Deurrails en omlijsting zijn ook in diverse kleuren verkrijgbaar.

### Op maat

Hebt u een materiaalkeuze gemaakt, dan kunt u de voorbereidingen gaan treffen. Meet eerst de inbouwhoogte links en rechts waar u de kast wilt plaatsen, de kastdiepte en de totale breedte van de kastenwand. De maximale inbouwhoogte van de schuifdeuren is 260 cm. Is dat voor u te hoog, dan maakt Formido ze gewoon voor u op maat (gebruik daarvoor het bestelformulier dat u in onze winkel kunt vinden). Is 260 cm te laag, bijvoorbeeld onder een schuin dak, dan kunt u het hoogteverschil met houten latten opvullen. Wanneer het hoogteverschil ook daarvoor te groot is, los dan het verschil op met de Acme plafondverlager (afbeelding 1 en 2). De Acme schuin-kap-klip biedt uitkomst als u de bovenrail van het schuifstelsel direct tegen het schuine plafond wilt plaatsen (afbeelding 3).

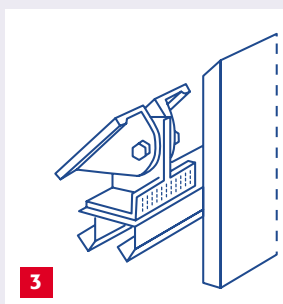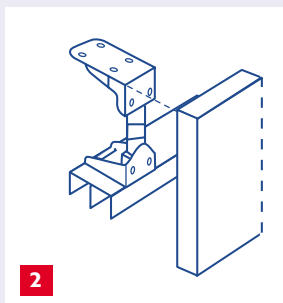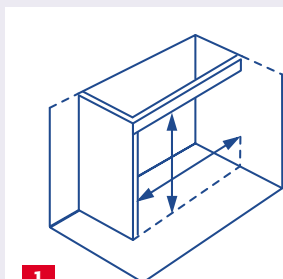

## Schuifdeuren

Het aantal deuren dat in uw kast komt, wordt natuurlijk bepaald door de gehele breedte van de kast (afbeelding 4). Neemt de kast slechts een deel van de wand in beslag, kies dan voor een breedte van een aantal deuren (afbeelding 5).

Komt uw kast onder een schuin plafond, ga dan uit van de kastdiepte die u wenst. Meet daarna de hoogte van het deurfront. Pas op voor maatverschillen tussen de linker- en rechterzijde! Meet daarom beide zijden voor alle zekerheid op (afbeelding 6).





Hebt u vragen over de manier waarop u exact moet meten, dan helpen onze Formido-medewerkers u graag bij deze voorbereidingen. Ook bij het invullen van het bestelformulier assisteren ze u met plezier.

### Plafondverlager lost het op

Een open ruimte boven een kast kunt u met een kooflijst afdichten. De grote steun van de plafondverlager helpt u daarbij. U kunt de plafondverlager traploos instellen van 12,7 tot 45,7 cm. U hoeft alleen de stang op de vereiste lengte in te korten. Aan de kleine steun van de plafondverlager kunt u de plafontrail voor de schuifdeuren bevestigen.

### Spotjes

Het is een leuk gezicht om spotjes in een kooflijst boven een kast te monteren (afbeelding 7). Zaag passende gaten in een apart paneel, leg er elektrische bedrading in aan en monteer de armaturen voordat u het paneel plaatst. Ook lichtspotjes vóór de kast kunnen de wand een speciaal effect geven.

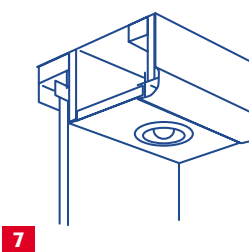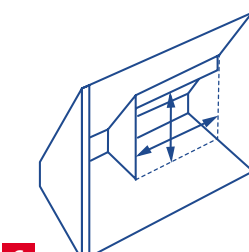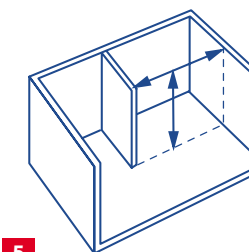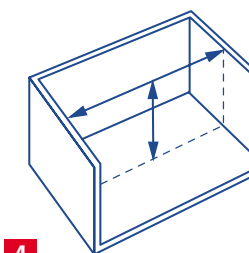

## Acme schuifdeursystemen


**Acmee 4500 en 4600** U kunt kiezen uit twee typen zelfbouwsystemen met verschillende afmetingen: het Acme 4500 Zelfbouwpakket met het Acme 4600 Professional Zelfbouwpakket. Acme 4500 heeft deurplaten van 244 x 122 cm, ongeveer 5 mm dik. Het Acme 4600 Professional Zelfbouwpakket heeft deurplaten van 255 x 101,5 cm, 8 mm dik. Uit deze standaardmaten kunt u de deuren op de gewenste maat (laten) zagen. Let u er wel op dat de plaatdikten van de deuren invloed hebben op het geleidingssysteem. De lichtere platen van Acme 4500 kunnen in een bovenrail rollen, de zwaardere van de Acme 4600 rollen op een onderrail. De deurmlijsting en rails van Acme 4500 zijn wit, van Acme 4600 zijn ze verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium. Kant-en-klare spiegel- en paneeldeuren zijn er in twee inbouwhoogtematen: 227,5 en 239 cm. De standaardbreedtes zijn 76 en 91 cm. Losse railsets zijn er in diverse lengten. Vraag naar de leverbare kleurencombinaties.

**Deur geleiding** Schuifdeuren moeten soepel 'lopen'. Uiteraard heeft elk van de Acme-types een eigen geleidingssysteem dat makkelijk en geruisloos loopt. Voor de op maat te maken Acme 4600 deuren worden op hun taak berekende boven- en ondergeleiders en bodemrollers toegepast (afbeelding 8 en 9).


**Stootjes opvangen** De soepele geleiding kan met zich meebrengen dat een schuifdeur tegen een zijpaneel of een deur die in hetzelfde spoor loopt, slaat. Dat kunt u als volgt oplossen. Breng aan de verticale deurmlijsting zelfklevende stootstrips aan en de deuren sluiten zachtjes.

**Acmee 8800: onder een schuin dak** Gaat u een bergruimte onder een schuin dak maken, dan is de goedkoopste oplossing het Acme 8800 schuifrailsysteem (afbeelding 10). Dit pakket bevat onder andere een bovenrail, rollers, vloergeleiders, knoppen, een deurstop en bevestigingsmaterialen. Voor de deuren gebruikt u plaatmateriaal van 18 tot 35 mm. Let er wel op dat een deur niet zwaarder wordt dan 23 kg! Het plaatmateriaal is er in allerlei kleuren en uitvoeringen. Formido kan het systeem in breedten leveren tot 120, 180 cm (voldoende voor twee kastdeuren), of van 240 en 360 cm (voor vier deuren). De plafondrail kunt u bijvoorbeeld afdekken met een ommantelde plint of met een strook plaatmateriaal. Voor het interieur van de kast kunt u kiezen voor legplanken of voor VA-drill (zie verderop in deze KlusZo).


Formido  
**KLUSZO**

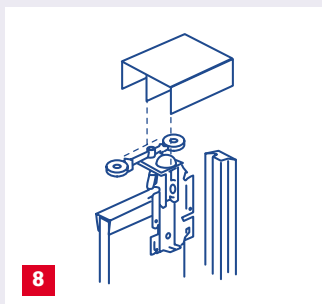

8

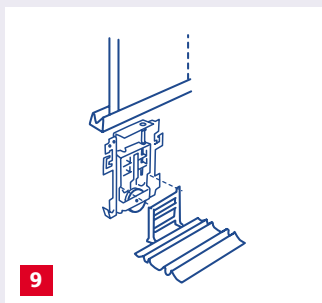

9

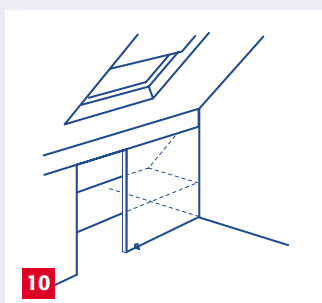

10

## Acme schuifdeursystemen

**Schuinekap-klip** Het bevestigen van de bovenrail kan moeilijk zijn onder een schuin dak omdat u te maken hebt met verschillende hellingshoeken. Met de Acme schuine-kap-klip is dat echter geen probleem. Hiermee kunt u elke hellingshoek tussen 30 en 90 graden traploos afstellen. De schuine-kap-klip vangt bovendien kleine hoogteverschillen, van 8 à 9 cm, moeiteloos op.

**Acme 9000: van draaideur tot schuifdeur** U kunt ook een bestaande draaideur ombouwen tot een schuifdeur. Hierdoor creëert u weer een beetje extra ruimte en voorkomt u bovendien dat de deur tegen meubels aan-klapt. Trouwens, een schuifdeur zal voor kleine kinderen veelal veiliger zijn dan een draaideur.

U gebruikt hiervoor het Enkelschuifstelsel Acme 9000 (afbeelding 11). In dit pakket vindt u een plafondrail, bovenrollers, een vloergeleider, een deurstop en bevestigingsmateriaal. De bovenrail kunt u afdekken met bijvoorbeeld een (ommantelde) plint. Let er bij uw materiaalkeuze wel op dat de deur maximaal 34 kg mag wegen. U kunt bijvoorbeeld plaatmateriaal kiezen met een dikte van 25 tot 45 mm. De maximale deurbreedte kan 91 cm zijn. De lengte van de rail is namelijk 180 cm.

Wilt u uw kastfront een rustiek uiterlijk geven, dan kunt u een wandkast ook van vouwdeuren voorzien (afbeelding 12). Vouwdeuren leveren minder ruimtebesparing op dan schuifdeuren maar besparen toch nog de helft van de uitdraai van gewone kastdeuren.

**Acme 2800: rustieke vouwdeuren** Het Acme 2800 Vouwdeurensysteem is een compleet bouw pakket voor het bevestigen van deuren die maximaal 45 cm breed zijn. Het pakket bevat onder andere plafondrail, draaipennen en scharnieren. Bij de montage gaat u bijna hetzelfde te werk als bij de Acme schuifdeuren.

U kunt de deuren van plaatmateriaal naar eigen keuze maken (18 tot 35 mm dik, 45 cm breed). Denk bijvoorbeeld eens aan een nostalgische Louvredeur. Let er wel op dat de deur niet zwaarder mag zijn dan 9 kg.



11



12

Formido  
**KLUSZO**

## Acme schuifdeursystemen

**Maak een louvre-vouwwand** Met louvredeuren kunt u een vouwwand maken. Zo kunt u een kamer geheel of gedeeltelijk in tweeën delen. De plafondrail is maximaal 180 cm. Wilt u een vouwwand maken die breder is, dan kan dat. U kunt de hele wand het best verdelen in twee gedeeltes die vanuit het midden naar rechts en naar links bewegen. Gebruik bij voorkeur het open type louvredeuren, met kleine ruimtes tussen de horizontale latjes. Daarmee bereikt u een luchtiger effect.

## VA-drillsysteem

Het interieur van uw kastenwand is natuurlijk even belangrijk als het exterieur. Ook daarvoor kunt u bij Formido terecht.

Het VA-drillsysteem: een handig doe-het-zelf interieur. De kastelementen hebben een maximale breedte van 90 cm. U kunt ze aan elkaar koppelen, afhankelijk van de gewenste afmetingen van uw Acme schuifwand (afbeelding 13). De standaardhoogte is 207 cm, maar u kunt eenvoudig de onderdelen inkorten of bijvoorbeeld aanpassen voor plaatsing onder een schuin dak.

Met het legplankensysteem kunt u alle kanten op. In de staande delen zitten op regelmatige afstand voorgeboorde gaatjes. Hierin kunt u m.b.v. de speciale verbinders de verbindingsplanken vastzetten. Bovendien kunt u met de plankendragers op elke gewenste hoogte meerdere legplanken toevoegen en uw eigen indeling bepalen. U kunt de kast dus helemaal naar eigen wens inrichten en daarbij alle ruimte optimaal benutten. Uiteraard kunt u m.b.v. een garderobestang naast het leggedeelte van uw kast ook een hanggedeelte creëren.

**Ladenblok** Formido heeft kant-en-klare ladenblokken die precies in uw kastenwand passen. De blokken hebben drie laden en zijn 56 cm breed, 40 cm diep en 52 cm hoog. U kunt zo uw kleine spullen makkelijk kwijt (afbeelding 14).

**De achterwand** U kunt een achterwand tegen het VA-drill kastinterieur plaatsen. Hiervoor kunt u gelakte boardpanelen bij Formido kopen.

Formido  
**KLUSZO**



## VA-drillsysteem

**Kastinterieur op maat** Wanneer u alles op maat gezaagd wilt hebben, precies afgestemd op de maat van de deuren, vul dan tegelijk met het bestelformulier voor de schuifdeuren op maat, het formulier voor het interieur in. Alleen een kwestie van opbouwen en u heeft een prachtig en functioneel interieur geheel afgestemd op de Acme schuifdeuren.


Verkrijgbaar in wit structuur en beuken. Maximaal 207 cm hoog en een standaarddiepte van 56 cm. Combineer hang- en leggedeelte en stel zo uw eigen interieur samen. Vraag de Formido-medewerker naar de mogelijkheden.

**Snelle levering** Nadat u besteld heeft, maken wij de onderdelen voor u op maat. Binnen maximaal tien dagen levert Formido de materialen, handzaam verpakt, bij u af.

## Tips

**Hangende kleren** Wilt u uw kastruimte optimaal gebruiken, bedenk dan eerst goed welke kledingstukken u erin wilt hangen en sorteer deze op lengte. Het kan slim zijn om twee stangen op verschillende hoogtes te hangen. Rokken en blouses kunnen dan boven overhemden en colberts hangen. Voor lange jassen en jurken maakt u een aparte ruimte met daaronder een rekje voor bv. de schoenen (afbeelding 15).

**Muurplint** Een muurplint kan wel eens in de weg zitten bij het monteren van een kast. Het makkelijkst is natuurlijk om de plint te verwijderen. Wilt u dat liever niet, dan moet u een stukje uit de kastpanelen zagen. Reken een paar millimeter extra op de hoogte en dikte van de plint (afbeelding 16 en 17).

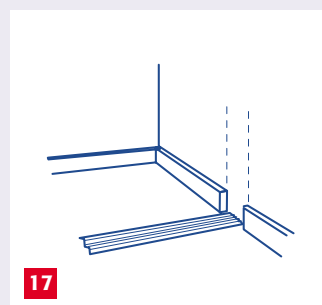

Formido  
**KLUSZO**